

Kommersiell elektrisk insektkontroll

Läs noga igenom dessa anvisningar och spara dem på ett säkert ställe för framtida behov.

## PLUSZAP™

Som en del av **Insect-O-Cutor®**-märket för insektkontrollprodukter är **PlusZap™** en effektiv och flexibel kommersiell flugdödare som använder mycket effektiva UV-lysrör. **Finns** i aluminium, vitt eller rostfritt stål, i två storlekar och kan monteras på vägg, hängas i tak eller placeras på ett bord.

## FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- 1 x PlusZap™ flugdödare
- 1 x elkabel (typ X)
- 2 x skruvar och väggproppar och nyckelringar för upphängning
- 1 x hängkedja
- 2 x högeffektiva UV-lysrör (insatta)

VARNING – DENNA APPARAT MÅSTE JORDAS (KLASS 1)

## INSEKTKONTROLLPRODUKTER

PlusZap™ använder ultraviolette lysrör för att locka till sig flygande insekter och sedan döda dem med en elektrisk stöt på ett galler innan de samlas upp i en löstagbar uppsamlingsbricka.

## VARNING

PlusZap™ får inte användas av personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller vilka inte har tillräcklig erfarenhet och skolning, såvida de inte har fått instruktioner.

Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av en fackman med en elkabel som kan fås hos P+L Systems Ltd eller återförsäljare.

PlusZap™ får endast användas på områden som är dammfria och där inga möjliga explosiva ångor finns. Den lämpar sig enbart för bruk inomhus och får inte användas i lador, stall och på liknande ställen.

## PLACERING

PlusZap™ bör helst fästas ca två meter ovanför marken, gärna på det mörkaste stället av det område som ska skyddas. Placera inte enheten nära fönster, takfönster eller andra ljuskällor, eller där den kan skymmas av möbler, dörrar eller andra hinder.

## ANVÄNDNING AV PLUSZAP™

PlusZap™ ska helst vara igång 24 timmar om dagen för att garantera att det inte finns flygande insekter i utrymmena. Insekterna lockas mest till PlusZap™-enheterna på natten när det inte finns konkurrens från dagsljus eller andra ljuskällor.

## GARANTI

PlusZap™ har en två års garanti och om den underhålls enligt rekommendationerna i dessa anvisningar ska den fortsätta fungera i flera år.\* Garantin kan förfalla om icke godkända delar används.

\*Exklusive lysrör och startenheter. Gäller inte om enheten går sönder på grund av missbruk, felaktig användning eller om den används i en oriktig tillämpning.

## INSTALLATION

INSTALLATIONEN FÅR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL.


PlusZap™ ska monteras såsom visas i avsnittet om olika monteringsmöjligheter i detta dokument. Förvaras utom räckhåll för barn. Använd den löstagbara strömkabeln och stickkontakten för att koppla PlusZap™ till en strömkälla med lämpliga märkdata som är specificerade på märketiketten som finns på uppsamlingsbrickan.

## RENGÖRING

RENGÖRING BÖR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN NÄTET. Det rekommenderas att enheten rengörs regelbundet varje månad. Vid rengöring bör enheten noggrant torkas av med en fuktig trasa och all ansamlad smuts bör avlägsnas. Se till att enheten är helt torr innan den kopplas på nytt till nätet.

## MONTERING AV FASTSÄTTNINGSCENTER

METOD	16W	30 W
Vägg	254 mm	378 mm
Bord	-	-
Hängande	320 mm	466 mm

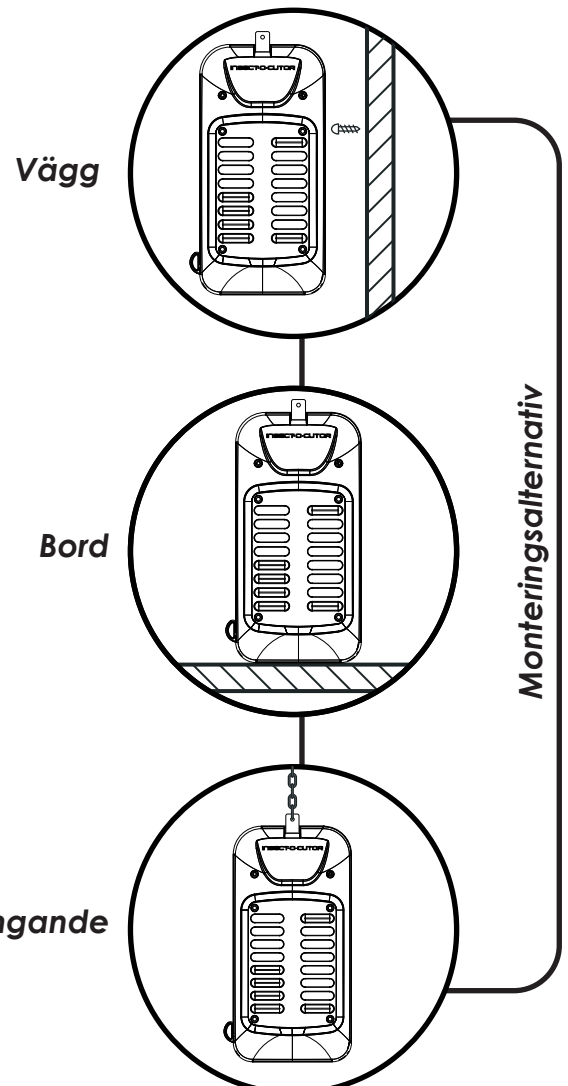

## AVLÄGSNANDE AV UPPSAMLINGSBRICKA

Uppsamlingsbrickan är kopplad till enhetens strömtillförsel via en gömd brytare. Genom att ta ut brickan bryts kontakten och strömmen till enheten kopplas bort. Detta gör det säkert att utföra service och rengöring av enheten.

**OBS – KONTROLLERA DÅ UPPSAMLINGSBRICKAN SÄTTS TILLBAKA IN I PLUSZAP™, ATT DEN ÄR HELT INSKJUTEN OCH ATT STRÖMMEN ÄR ÅTERKOPPLAD TILL ENHETEN.**

## BYTE AV LYSRÖR

BYTE AV LYSRÖR BÖR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN NÄTET.

För att försäkra att **PlusZap™** effektivt lockar flygande insekter ska UV-lysrören bytas ut årligen. Efter tolv månader har fosforbeläggningen som avger den rätta våglängden UV-ljus brunnit bort och UV-strålningen har avsevärt minskat.

För att byta ut UV-lysrören...

1. Genom att brickan avlägsnas kopplas strömmen till enheten bort.
2. Roter lysröret 90° så att det lossnar från hållarna.
3. Dra ut lysröret ur ställningen.
4. Kassera de använda UV-lysrören i enlighet med lokala WEEE-bestämmelser.




## BYTE AV STARTENHET

BYTE AV STARTENHET BÖR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN NÄTET.

Startenheterna ger en extra gnista som tändar UV-lysrören. Startenheterna förslits och ska bytas ut samtidigt som UV-lysrören.

För att utbyte av startenheterna...

1. Roter startenheten moturs.
2. Dra lös startenheten från enheten.

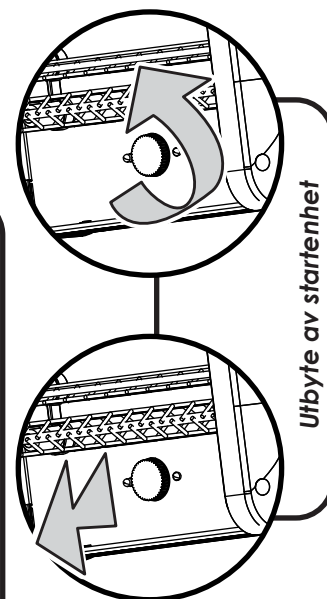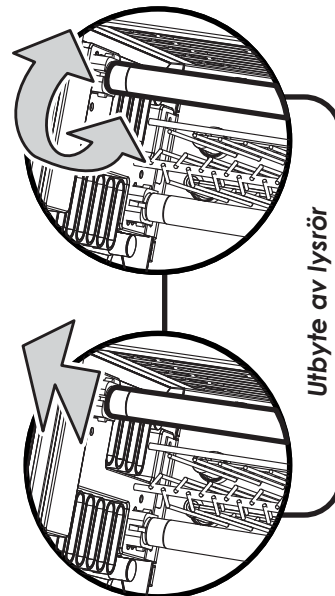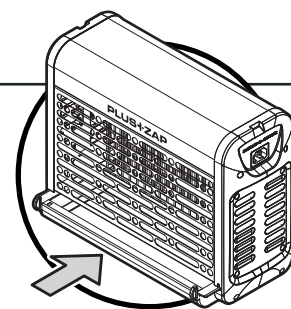

## SPECIFIKATION / UTBYTESDELAR

<b>Enhet</b>	Aluminium 16	<b>Enhet</b>	Vit 16	<b>Enhet</b>	Rostfritt stål 16
<b>Spänning</b>	230V ~ 50Hz	<b>Spänning</b>	230V ~ 50Hz	<b>Spänning</b>	230V ~ 50Hz
<b>Mått (mm)</b>	365 x 130 x 262	<b>Mått (mm)</b>	365 x 130 x 262	<b>Mått (mm)</b>	365 x 130 x 262
<b>Räckvidd</b>	40 m <sup>2</sup>	<b>Räckvidd</b>	40 m <sup>2</sup>	<b>Räckvidd</b>	40 m <sup>2</sup>
<b>Vikt</b>	2,3 kg	<b>Vikt</b>	3 kg	<b>Vikt</b>	3 kg
<b>Ljusstyrka</b>	16 W	<b>Ljusstyrka</b>	16 W	<b>Ljusstyrka</b>	16 W
<b>Lysrör</b>	2 x TVX8-12	<b>Lysrör</b>	2 x TVX8-12	<b>Lysrör</b>	2 x TVX8-12
<b>Startenhet</b>	2 x I154	<b>Startenhet</b>	2 x I154	<b>Startenhet</b>	2 x I154

<b>Enhet</b>	Aluminium 30	<b>Enhet</b>	Vit 30	<b>Enhet</b>	Rostfritt stål 30
<b>Spänning</b>	230V ~ 50Hz	<b>Spänning</b>	230V ~ 50Hz	<b>Spänning</b>	230V ~ 50Hz
<b>Mått (mm)</b>	514 x 130 x 262	<b>Mått (mm)</b>	514 x 130 x 262	<b>Mått (mm)</b>	514 x 130 x 262
<b>Räckvidd</b>	80 m <sup>2</sup>	<b>Räckvidd</b>	80 m <sup>2</sup>	<b>Räckvidd</b>	80 m <sup>2</sup>
<b>Vikt</b>	2,5 kg	<b>Vikt</b>	3,5 kg	<b>Vikt</b>	3,5 kg
<b>Ljusstyrka</b>	30 W	<b>Ljusstyrka</b>	30 W	<b>Ljusstyrka</b>	30 W
<b>Lysrör</b>	2 x TVX15-18	<b>Lysrör</b>	2 x TVX15-18	<b>Lysrör</b>	2 x TVX15-18
<b>Startenhet</b>	2 x I154	<b>Startenhet</b>	2 x I154	<b>Startenhet</b>	2 x I154

**FARLIG  
SPÄNNING**