



Underhåll

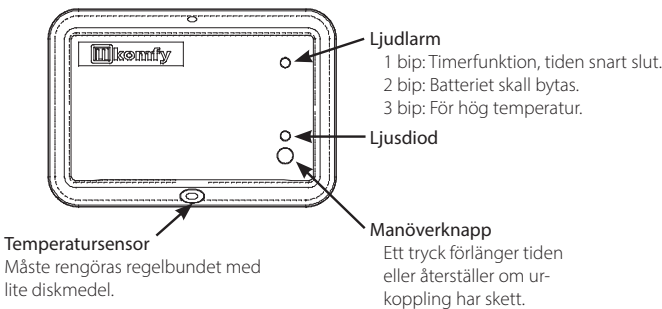

Batteribyte rekommenderas till en tidsperiod av max 6 år eller vid batterivarning.

Vik värmevakten från väggen. Skruva bort skruvarna på baksidan. Batterierna kan nu plockas bort och nya monteras. Batteri med typ AAA (LR03). Kolla att batterierna är rätt monterade enligt symbolen.

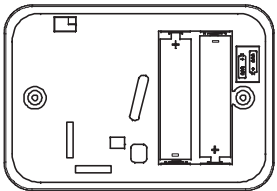

För test av värmesensorns funktion, kör "panntesten":

1. Demontera baksidan av värmevakten och sätt lägesbrytare nr 6 i position **ON**.

2. Ett kort tryck på manöverknappen som är placerad på värmevaktens framsida. Värmevakten ger ifrån sig ett bip var annan sekund.

3. Rikta «värmesensor» ① mot din panna, och kolla att spisen stängs av (temperaturen i din panna är över 30°C)

4. Rikta «värmesensor» ① mot en kall yta (med normal rumstemperatur) och spisen skall nu få ström/starta igen (ytan är kallare än 30°C)

5. Du har nu testat alla funktioner. Glöm inte att återställa lägesbrytaren nr 6 till OFF-läge och montera värmevakten tillbaka på väggfästet.


Montering



1. - Rengör väggytan där värmevakten skall monteras och kontrollera att ytan på väggen är torr innan detektorn monteras.
- Ta bort skyddsfolien på fästkudden, värmevaktens baksida.
- Montera på rätt höjd enligt instruktionen, se illustration till höger.
Obs! tänk på att värmevaktens temperatursensor är neråt.
2. Anslut spisvaktens stickkontakt i strömuttaget.
3. Anslut spisens stickkontakt i spisvaktens strömuttag.
4. Ett kort tryck på knappen som finns på värmevakten, en signal= kommunikation med reläboxen. Klart att använda spisen.

Skulle ett fel med spisvakten uppstå, eller batteriet är tomt, kommer spisen stängas av. Om felet inte kan åtgärdas direkt, kan strömmatningen till spisen brytas för att sedan slås på igen. Det vill ge en tillfällig funktion så att reläboxen släpper igenom ström till spisen under de kommande 24 timmarna (tryck inte på värmevaktens knapp under denna tid).

OBS!!! säkerhetsfunktionen under denna perioden är INTE aktiv!!!!

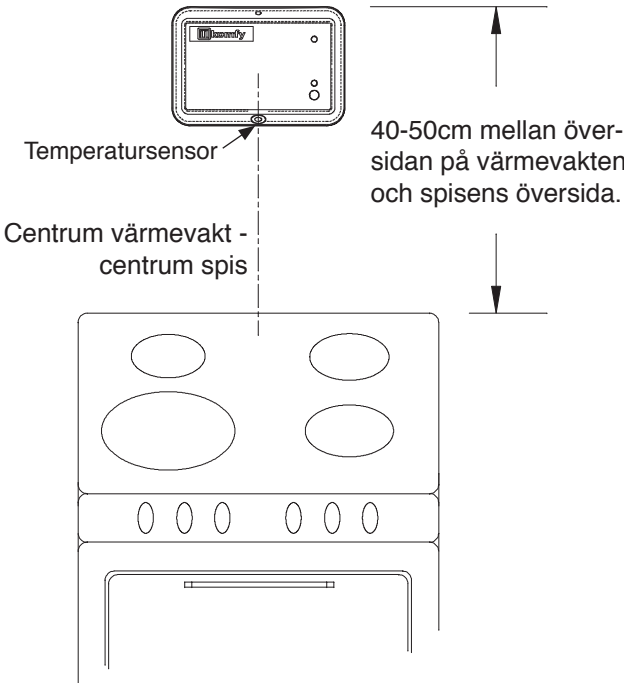

Monteringsanvisning / Bruksanvisning



Mkomfy 400RPP 1,6G

Spisvakt 400V 3x16A med trådlös detektor

Bruksanvisningen gäller från serienr: 1538-400000



Tack för att du har köpt en säkerhetsprodukt från oss!

Teknisk data

Benämning	Driftspänning
Mkomfy400RPP 1,6G	400VAC
Typ	Max belastning
Trådlös spisvakt	3x16A
Larm ljud & ljus	Timer, min
Kan avaktiveras separat	15, 30, 45, 60 & 120
Batterityp	Batteribyte
2 st AAA/LR03	6 år eller vi larm om dåligt batteri.
RF	Sändareffekt
868.100 Mhz	+5 dBm

E-nummer	Artikelnr.	Namn	Typ
1330017	6251692	Mkomfy 400RPP 1,6G	Trådlös, kabel-stickkontakt

enöQue Svenska AB +46 8 22 01 31 info@enoque.se
www.enoque.se

Användarinformation



Mkomfy är en säkerhetsprodukt från enöQue Svenska AB. Produkten er tänkt som en extra säkerhet för att förebygga okontrollerat brandtillbud och skador på egendom.

Spisen bör normalt under användande inte lämnas utan frekvent tillsyn, även om säkerhetsutrustning som spisvakt är installerad.

Viktigt att tänka på:
För att inte fellarm skall uppstå är det viktigt att kokkärlet på spisplattan täcker hela spisplattans yta. Om för stor yta på spisplattan är öppen/frilagd så kommer värmevakten att registrera detta och larma för att temperaturen är för hög.

Timerfunktion
När spisvakten registrerar att spishällen börjar bli varm, startar en inbyggd timer. Efter att timertiden har räknat ut kommer strömtillförseln till spisen att stängas av, även om överhettning inte har registrerats. Om matlagning önskas längre än inställd timertid, spisvakten varnar med ett bip var 30:e sekund när det är 5 min kvar på timertiden. Under dessa 5 minuter vill ett tryck på knappen förlänga användartiden. Denna process kan upprepas, när det på nytt återstår 5 min av användartiden och spisvakten varnar på nytt med ett bip var 30:e sekund.

Övertemperatur
Det är satt en gräns för maximal temperatur på spishällen. Utgångspunkten är att en stekpanna med fett inte bör kunna bli så varm att det skall kunna börja brinna. Vid övertemperatur kommer spisvakten avge ett larm med trippel bip var 5:e sekund. Om knappen trycks in under denna larmperiod, ges en tidsfördröjning innan strömmen bryts (gäller ej i läget Bostadsanpassning). Detta för att man skall kunna åtgärda den höga temperaturen genom att sänk temperaturen på spisen och fortsätta som normalt. Utan betjäning på knappen bryts strömmen till spisen efter 20/40 sek. beroende av hur snabb temperaturökning är.

Larm



Alarm	För hög temperatur
Larmindikation	Tre bip (och röd ljusediod blinkar) var 5:e sekund under 20/40 sekunder innan strömmen bryts.
Åtgärd	Kort tryck på manöverknappen, ges en tidsfördröjning innan strömmen bryts, detta för att man skall hinna sänka temperaturen på spisen. Tiden styrs av vilken inställning som har gjorts på spisvakten. OBS! under denna period är inte värmevakten aktiv.

Alarm	Tidslarm, användartiden snart slut
Larmindikation	Ett bip var 30:e sekund, sista 5 min före avstängning
Åtgärd	Kort tryck på manöverknappen – ger en förlängd användartid.

Alarm	När spisen är utan ström
Larmindikation	Spisen är "död".
Åtgärd	Kort tryck på manöverknappen (Om detta inte hjälper, kolla säkringen till spisen alt byte av batteri).

Alarm	Vid behov av batteribyte
Larmindikation	Två (2) bip varje minut
Åtgärd	Vippa värmevakten mot dig (lossnar från fästet). Demontera skruven på baksidan, frigör locket. Byt batterierna (2 st AAA).

Besök oss gärna på
www.enoque.se/spisvakt
eller skanna QR-koden till höger med din smarttelefon för att finna mer information och dokumentation för spisvakter.



Funktionsinställningar



Spisvakten levereras med 2 st olika
Fördefinierade användningsprogram:
- Standard
- Bostadsanpassning

Standard

Brytare 5= off

Timerfunktion:
2 timmar

Förlänga användartiden:
30 min

Larm vid för hög temperatur:
Standardhäll: 5 min
Induktionshäll: 5 min

Tillfällig förlängd användartid:
12 timmar

Bostadsanpassning

Brytare 5= on

Timerfunktion:
15, 30, 45 & 60 min

Förlänga användartiden:
Tiden, lika som timerfunktionens inställning

Tillfällig förlängd användartid:
2 timmar

Larm om värmevakten tas bort från väggfäste

Om värmevakten tas bort från väggfästet så kommer en säkerhetsfunktion att aktiveras och strömmen till spisen bryts. Värmevakten avger ett bip var 5:e sekund innan den stänger av spisen. För att återställa spisvakten, montera tillbaka värmevakten på väggfästet och tryck sedan på värmevakten manöverknapp 1 gång.

Timerfunktion:

Tidnedräkningen startar när värmevakten känner att spishällen börjar bli varm. Spisvakten varnar när det är 5 min kvar av tiden.

Förlänga användartiden:

Under de sista 5 min av användartiden som spisvakten varnar kan man förlänga tiden. Ett tryck på värmevakten manöverknapp, ger en förlängning av användartiden.


Larm vid för hög temperatur:

Om temperaturen på spishällen når en så hög temperatur att risk för brand föreligger, larmar spisvakten. Efter 20/40 sek bryts strömmen till spisen om inte spisens temperatur sänks. Ett kort tryck på manöverknappen vid temperaturlarm, ges en fördröjning innan strömmen bryts för att man skall hinna ha att sänka temperaturen. OBS! under denna period är inte värmevakten aktiv.

Tillfällig förlängd användartid:

Om man önskar en tillfällig användning, med förlängd timerfunktion/användartid. Tryck in manöverknappen i minst 10 sekunder, ett bip bekräftar att funktion har aktiverats. Nedräkningen startar direkt oavsett om spishällen inte är varm. När tiden har räknat ner till noll, eller om spishällen har varit varm en gång och kallnat, återgår den till normalläge automatiskt.

Inställningar

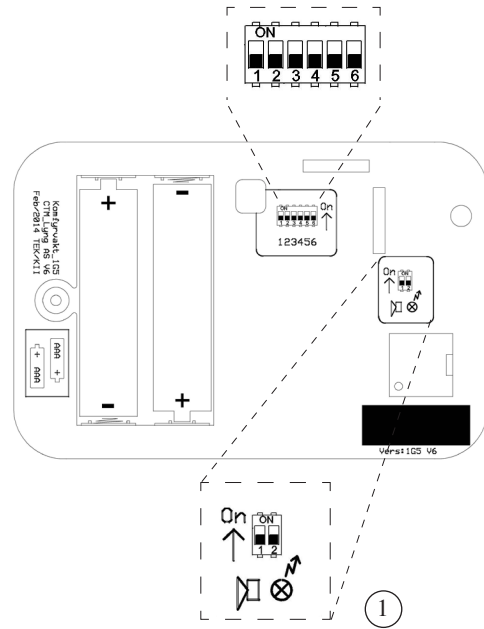

Brytare 3, högre temperaturgräns

Om behov finns kan man höja den godkända temperaturgränsen/känsligheten för spisvakten genom att sätta brytare 3 i läge ON. Vi rekommenderar att man bibehåller fabriksinställningen.

Brytare 4, Larm ljudnivå

Larmljudet kan reduceras i styrka om behov finns.

Tid	15 min	30 min	45 min	60 min
Brytare 1	off	off	on*	on
Brytare 2	off	on	off*	on

Brytare 1 & 2 är för Bostadsanpassningsläge (brytare 5=on)

Temperatur	Normal	Förhöjd
Brytare 3	off*	on

Ljudnivå	Normal	Reducerad
Brytare 4	off*	on

Program	Standard	Bostadsanpassning
Brytare 5	off	on*

	Normalt läge	Parning/test
Brytare 6	off*	on

Larm	Av	På
Ljud	off	on*
Ljus	off	on*

*= fabriksinställning

Larm, ljud & ljus

Avstängning/aktivering av respektive ljud & ljuslarm utförs via separata brytare, se symbol ① ovan.

Tillbehör till Mkomfy Spisvakt




Mswitch är en produktserie med Trådlösa manöverpaneler och reläboxar

Mswitch manöverpanel kan du enkelt para samman helt fritt mot våra reläboxar och spisvakter i antal och modeller.

Ljudaktiverande brytare

Denna mikrofonsbrytare aktiveras av ljudet från en brandvarnare.

E-nummer: 1330228

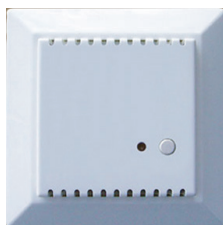

Strömbrytare on/off

Vår mycket populär strömbrytarpanel för att enkelt kunna stänga av/på spisen så att den är obrukbar via Mkomfy spisvakt och/eller reläbox.


E-nummer: 1330229



Fjärrstyr värmevakten

Fjärrstyrningspanel till Mkomfy Spisvakt. Para samman panelen med spisvakten och få samma funktioner i denna panel som manöverknappen på värmevakten.

E-nummer: 1330263

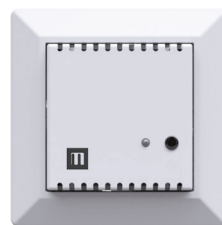

Reläboxar

Reläboxarna finns för:
-fast montage
-med sladd & stickkontakt

- 230V 16A
- 230V 25A
- 400V 3x16A



Programering reläbox



Para ihop en manöverpanel med spisvakten

1. Säkerställ att batteriet inte är inmonterat i manöverpanelen.
2. Reläboxen, dra ur stickkontakten ut ur vägguttaget.
3. Manöverpanelen, tryck in knappen och håll kvar tills parningsprocessen är klar.
4. Sätt in batteriet i manöverpanelen
5. Reläboxen, sätt tillbaka stickkontakten i vägguttaget.
6. Manöverpanelen, efter några sekunder kommer panelen att avge 3 korta bip. Släpp knappen.
7. Reläboxen, dra åter ur stickkontakten ut ur vägguttaget.
8. Reläboxen, sätt åter in stickkontakten i vägguttaget, (reläboxen skall vara strömlös ca 10 sekunder).
9. Parningen av manöverpanelen är nu klar.

