

Vattenfelsbrytare esystop med motorkulventil

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för vridande motorkulventiler och ev. fuktsändare/fuktsensorer tillhörande Beulco Armaturers vattenfelsbrytare esystop. Installationen bör utföras av en fackman. Före montering bör en test av radoräckvidd ske, se dokument för installation och drift. Se även detta dokument för övrig installation och driftsättning.

⚠ Obs! Installeras esystop i en anläggning där eldning med fast bränsle sker ska eventuell kylvattenledning installeras före esystop.

Montering:

1. Stäng ventil för inkommande vatten.

2. Motorkulventilerna kan monteras i valfritt läge.

⚠ Ventilen ska monteras så den ej är utsatt för tryck- eller dragkrafter, böjande eller vridande moment.

3. Använd lin eller gängtape som tätningsmaterial.

4. Montera motorkulventilerna genom att hålla en fast nyckel eller skiftnyckel över den för ändamålet avsedda ytan. De ska hållas på den sida som är närmast anslutande komponent (se fig 1). Vid installation i befintlig anläggning bör rör spolras ur efter kapning för att få bort eventuella flagnor som annars kan fastna och hindra korrekt funktion. Framförallt på vertikala rör så kan flagnor ramla ned i röret vid kapning/avfasning. Som ett extra skydd bör ett smutsfilter installeras innan ventilerna.

5. Ska montering av fuktsensor ske, anslut denna tillsammans med strömtillförsel till fuktsändaren (se fig 2).

6. Ta bort skyddstejpen på fuktsensorerna (se fig 3).

7. Placera ut fuktsensorerna på önskad plats (se fig 4).

Se till att sensorytan ligger plant mot underlaget. På exempelvis betonggolv kan det vara svårt för den dubbelhäftande tejpen att fästa. Då kan man sätta t ex en liten bit silvertejp tvärs över sensorn så att den hålls på plats.

8. Öppna ventil för inkommande vatten. Utför täthetskontroll på installationen.

Säker vatteninstallation



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Fig 1

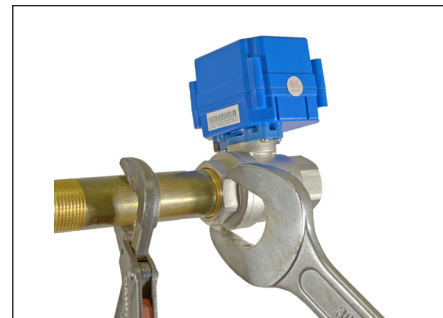


Fig 2



Fig 3

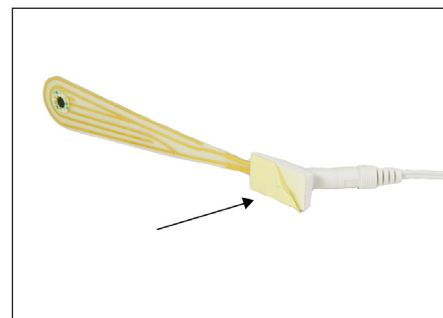


Fig 4



Vattenfelsbrytare esystop med magnetventil

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för magnetventil och ev. fuktsändare/fuktsensorer tillhörande Beulco Armatur's vattenfelsbrytare esystop. Installationen bör utföras av en fackman. Före montering bör en test av radoräckvidd ske, se dokument för installation och drift. Se även detta dokument för övrig installation och driftsättning.

 Obs! Installeras esystop i en anläggning där eldning med fast bränsle sker ska eventuell kylvattenledning installeras före esystop.

Montering:

1. Stäng ventil för inkommande vatten.

2. Magnetventilen kan monteras i valfritt läge.

 Hänsyn till flödesriktning ska tas. Ventilen ska monteras så den ej är utsatt för tryck- eller dragkrafter, böjande eller vridande moment.

3. Använd lin eller gängtape som tätningsmaterial.

4. Montera magnetventilen genom att hålla en fast nyckel eller skiftnyckel över den för ändamålet avsedda ytan. Magnetventilen ska hållas på den sida som är närmast anslutande komponent (se fig 5).

Vid installation i befintlig anläggning bör rör spolats ur efter kapning för att få bort eventuella flakor som annars kan fastna i magnetventil och hindra dess funktion. Framförallt på vertikala rör så händer det att flakor ramlar ned i röret vid kapning/avfasning. Som ett extra skydd för magnetventilen bör ett smutsfilter installeras innan ventilen.

5. Ska montering av fuktsensor ske, anslut denna tillsammans med strömtillförsel till fuktsändaren (se fig 6).

6. Ta bort skyddstejpen på fuktsensorerna (se fig 7).

7. Placera ut fuktsensorerna på önskad plats (se fig 8).

Se till att sensorytan ligger plant mot underlaget. På exempelvis betonggolv kan det vara svårt för den dubbelhäftande tejpen att fästa. Då kan man sätta t ex en liten bit silvertejp tvärs över sensorn så att den hålls på plats.

8. Öppna ventil för inkommande vatten. Utför täthetskontroll på installationen.

 Obs! Tänk på att magnetventiler kan bli varma under drift och därför bör hänsyn till detta tas i samband med installationen.

Säker vatteninstallation



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Fig 5

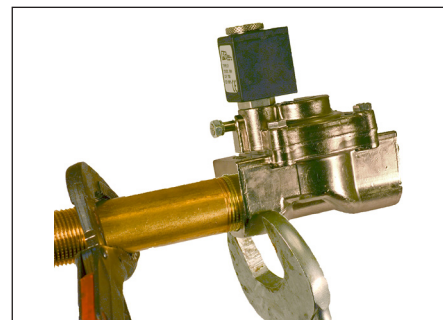


Fig 6



Fig 7

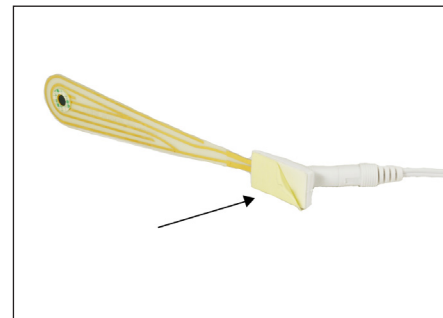


Fig 8

