


enöQueTM.se



Bruksanvisning

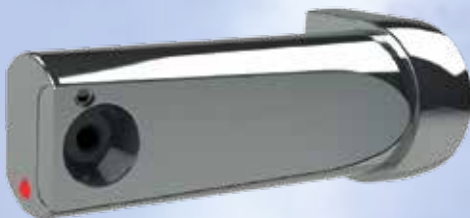

Mkomfy 2G

SPARA DENNA BRUKSANVISNING

Användarinformation

Microsafe Mkomfy är en säkerhetsprodukt från EnöQue Svenska AB.

En spis bör aldrig lämnas utan uppsyn under användande, även om säkerhetsutrustning som Mkomfy spisvakt är installerad.

Tidursfunktion

När spishällen börjar bli varm, kommer värmevakten i spisvakten att registrera temperaturökningen och tiduret startar att räkna ner. Efter 2 timmars användning kommer spisvakten att bryta strömmen till spisen. Detta är för att förhindra en eventuell överhettning och att ett brandförlopp kan uppstå. Under dom sista 5 minuterna av 2-timmarsperioden (alternativt 12 timmar, se sidan 3) kommer spisvakten avge en ljudsignal var 30:e sekund. Om man önskar fortsatt använda spisen utöver denna 2-timmarsperiod, ger ett tryck på funktionsknappen en utökad användartiden med nya 30 minuter. Detta kan upprepas återigen vid ny ljudsignal.

Överhettning

Vid risk för överhettning på spisen, kommer spisvakten att avge en trippel ljudsignal var 5:e sekund. Om funktionsknappen trycks inom 40 sekunder efter första larmsignalen, då har man max 5 minuter på sig att sänka temperaturen på spisen. Om man inte trycker på knappen inom 40 sekunder kommer spisvakten att bryta strömmen till spisen. För att återställa spisvakten efter att den har löst ut, trycker man på funktionsknappen, strömmen kommer då åter till spisen.

Tillfällig förlängd användartid


Användartiden kan ändras från 2 timmar (standard) till 12 timmar. Detta aktiveras genom att hålla in funktionsknappen i änden av värmevakten (se bild under) i 10 sekunder. Värmevakten kommer då att kvittera med 2 korta ljudsignaler. Önskar man återställa spisvakten till 2 timmars användartid igen, håller man inne funktionsknappen i 10 sekunder, värmevakten kommer då att kvittera med ett en kort ljudsignal. Användartiden återställs automatiskt efter att 12 timmar har gått alt. att spishällen har blivit kall.



Batteribyte

Ett batteribyte är vanligtvis inte nödvändigt innan ca 6 års användande. Värmevakten larmar vid behov av batteribyte. Larmar med 2 korta pip var 5:e minut.


1. Dra värmevakten ut ur sitt fäste utan att vrida runt på den.
OBS: Låsskruven skall inte lossas!
2. Tag av locket, plocka ut de gamla batterierna och sätt in nya AAA-batterier.
Sätt tillbaka locket.
3. Sätt tillbaka värmevakten i fästet, känn att den kommer i rätt läge och tryck den helt på plats.

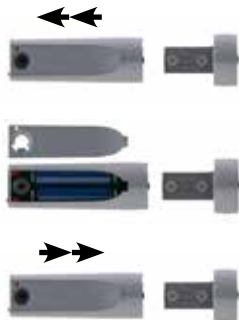

Installation av värmevakt

Värmevakten levereras med skruvfäste och dubbelsidig tejp. För att säkra ett permanent fäste, rekommenderas att använda bifogade skruvar. Vid användning av dubbelsidiga tejen är det viktigt att väggen blir rengjord innan montering och att monteringsytan är helt torr efter rengöring.

OBS! Värmevakten måste monteras vågrätt och i centrum av spishällen. Se skiss:

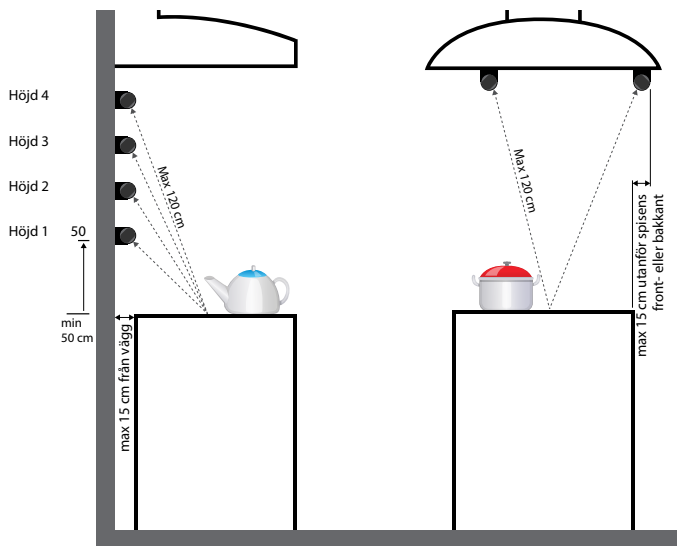

Monteringsavstånd

- Avstånd (i luftlinje) från väremaktens öga till centrum av spishällen kan maximalt vara 120 cm.
- Höjden från spishäll till värmevakten måste vara minst 50 cm.
- Avstånd från värmevaktens fäste/ vägg till kanten på spishällen kan maximalt vara 15 cm.

Spisvakten levereras med en standard monteringshöjd på 50 – 70 cm. Vid montering av värmevakten i högre upp än detta, måste inställning utföras på DIPSW1 och DIPSW2 enligt tabellen nedan:

Inställning DIPSW		Monteringshöjd
Höjd 1 (Standard)		50-70 cm
Höjd 2		71-90 cm
Höjd 3		91-105 cm
Höjd 4		106-120 cm

Montering värmevakt

Placering värmevakt

(för olika monteringshöjder, se sidorna 4-5)

1.

Den riktiga placeringen av värmevakten är när värmevaktens "öga" är i centrum av spishällen. Markera så du vet vart fästet kommer.



2.

Dra bort värmevakten från fästet. OBS! Skruva ej bort skruven.



3.

Placera fästet enligt tidigare markering från punkt 1, skruva fast fästet med bifogade skruvar alt. använd den dubbelhäftande fästkudden.



4.

Montera tillbaka värmevakten i fästet.



Justera in värmevakten

1.

Ta ut skruven.



Låsskruv

2.

Håll inne funktionsknappen i 20 sekunder. Ljusstrålen kommer då att blinka i 60 sekunder.



Funktionsknapp

3.

Rotera värmevakten så att att ljusstrålen träffar i centrum av spishällen.



4.

Sätt tillbaka låsskraven i änden av värmevakten och skruva till försiktigt.



Låsskraven

Installationsinstruktion

Montering av spisvaktens reläbox

- Dra ut spishällens kontakt ur vägguttaget.
- Sätt in spishällens elkontakt i reläboxens eluttag.
- Reläboxens elkontakt sätts in i vägguttaget.
- Klart

LARMSCENARIER

Larmsignal: En (1) ljudsignal var 30:e sekund.
Orsak: 5 minuters användartid återstår av 2-timmars "Timer-funktion".
Åtgärd: Tryck på funktionsknappen för nya 30 minuters användartid.

Larmsignal: Två (2) ljudsignaler var 5:e minut.
Orsak: Batteribyte är nödvändigt.
Åtgärd: Dra värmevakten ut ur sitt fäste utan att vrida runt på den. OBS: Låsskruven skall inte tas bort! Ta av locket, och sätt i 2 nya batterier (2xAAA). Sätt tillbaka värmevakten i fästet.

Larmsignal: Tre (3) ljudsignaler var 5:e sekund som pågår i 40 sekunder och lampan blinkar.
Orsak: Överhettning.
Åtgärd: Tryck på funktionsknappen, du har nu 5 minuter att sänka temperaturen på spisen.

INGEN RESPONS

Orsak: Ingen ström på spisen, den är "död".
Åtgärd: Tryck på funktionsknappen.

OBS! Om detta inte skulle fungera, montera in nya batterier i värmevakten enligt ovan.

OBS! Om inget av ovanstående skulle hjälpa, bryt strömmen till spisvakten/spisen. Du kommer nu att ha ström till spisen i 24 timmar.

OBS! Under denna 24-timmarsperiod är INTE säkerhetsfunktionen aktiv!!

Tillfälligt längre användartid

Tryck in funktionsknappen i 10 sek, värmevakten bekräftar med en pipsignal, du har nu tillfälligt 12 timmars användartid. Önskar du återgå till 2 timmar, håll åter knappen inne i 10 sek, värmevakten bekräftar med en pipsignal.



Tack till dig som har valt denna produkt...

3715 - art.nr



Teknisk data

Benämning

Mkomfy Spisvakt 2G

Driftspänning**Type****Max belastning****Storlek**

83x32 mm

Användartid

2 (12) timmar

Batterityp

2 stk AAA/LR03

Batteri intervall

Ca 6 år

RF

868.100 MHz

Sändareffekt

-6 dBm



Leverantör: EnöQue Svenska AB

www.enoque.se