


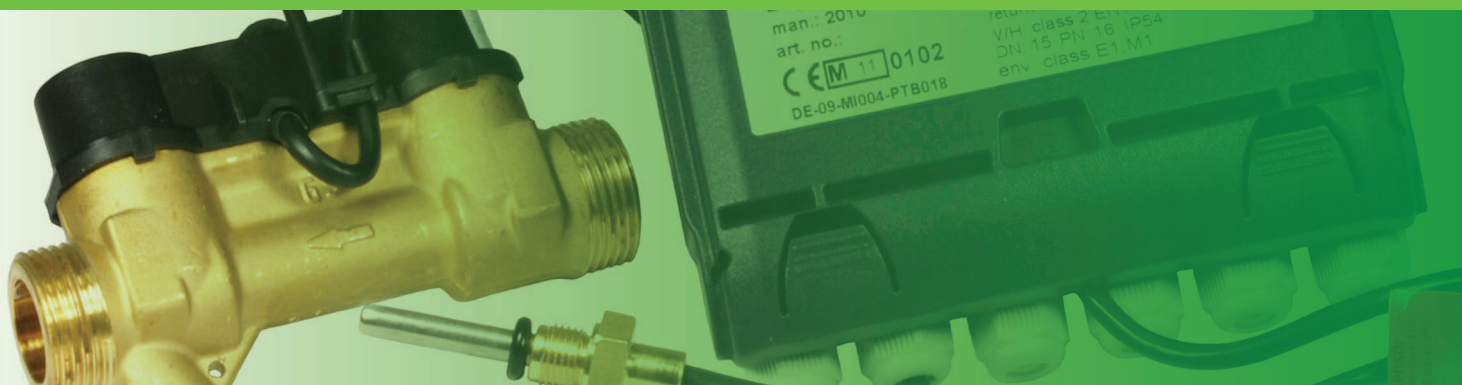

Vattenfelsbrytare esystop

Benämning

Vattenfelsbrytare för enkel vattensäkring av ditt hem.
Stäng av inkommande vatten med ett enkelt klick när du går hemifrån,
alternativt stäng via huslarmet.

Användningsområde

För avstängning av inkommande vatten och vattensäkring av hus.

Konstruktion

Vattenfelsbrytare i grundutförande med motorkulventil som stänger
vattnet via ett klick på den trådlösa väggsändaren.

Kan kompletteras med en eller flera fuktsändare. En fuktsändare med
fuktsensor kan placeras t ex i anslutning till diskmaskin. Vid eventuellt
läckage skickar fuktsensorn en signal till ventilen som stänger av
inkommande vatten.

Via en larmsändare kan vattenfelsbrytaren kopplas till huslarmet.

När larmet kopplas på så stängs inkommande vatten.

Som tillval finns magnetventil istället för motorkulventil.

Tryck och temperatur

Max tryck: PN16

Max temperatur: +70°C, omgivning +40°C

Godkännande

Anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation.

Materialspecifikation

Motorkulventil	Rostfritt stål
Mottagare	Plast
Väggsändare	Plast
Fuktsändare	Plast
Fuktsensor	Plast
Larmsändare	Plast
Magnetventil	Förnicklad mässing



esystop®

Vattenfelsbrytare esystop

Artnr	RSK	Motorkulventil	Ansl inv G
0491501000	4513668	med väggsändare	3/4
0491511000	4513672	med väggsändare och en fuktsändare med två fuktsensorer	3/4
0491521000	4513673	med väggsändare och två fuktsändare med vardera två fuktsensorer	3/4
0491501010	4513674	med väggsändare och larmsändare	3/4
0491511010	4513675	med väggsändare, larmsändare och en fuktsändare med två fuktsensorer	3/4
0491521010	4513676	med väggsändare, larmsändare och två fuktsändare med vardera två fuktsensorer	3/4

Motorkulventil



Motorkulventilen är strömlöst stängd, vilket betyder att vid strömavbrott så stänger ventilen av inkommande vatten.

Man kan då öppna ventilen manuellt via en ratt på ovansidan.

Motorkulventilen har stängtid på 5-7 sekunder och drivs med 12VDC.

Bygglängd är 70 mm.

Motorkulventilen är normalt underhållsfri, men bör motioneras regelbundet. Detta sker oftast dagligen när inkommande vatten stängs av och sätts på via väggsändaren. Sker inte detta så bör ventilen motioneras en gång per vecka.

Fuktsändare



Mottagare och fuktsändare drivs med transformator som kopplas i vägguttag 230V. Väggsändare och larmsändare drivs av batteri som är utbytbart.

Larmsändare



Magnetventilen är normalt stängd, vilket betyder att vid strömavbrott så stänger ventilen av inkommande vatten.

Man kan då öppna ventilen manuellt via en skruv.

Magnetventilen är av typ mjukstängande och drivs med 12VDC.

Bygglängd är 82 mm.

Obs!

Tänk på att magnetventiler kan bli varma under drift och därför bör hänsyn till detta tas i samband med installation och drift.

Som ett extra skydd för att säkra ventilens funktion bör ett smutsfilter typ BA 1500 installeras på ledning före ventilen i flödesriktning.

Magnetventil



Artnr	RSK	Magnetventil	Ansl inv G
0491500000	4513634	med väggsändare	3/4
0491510000	4513635	med väggsändare och en fuktsändare med två fuktsensorer	3/4
0491520000	4513637	med väggsändare och två fuktsändare med vardera två fuktsensorer	3/4
0491500010	4513638	med väggsändare och larmsändare	3/4
0491510010	4513639	med väggsändare, larmsändare och en fuktsändare med två fuktsensorer	3/4
0491520010	4513640	med väggsändare, larmsändare och två fuktsändare med vardera två fuktsensorer	3/4